with this unit.If you use any other magazine,it may

Utilisez le magasin à disques fourni ou un magasin à

disques XA-250. Vous ne pouvez pas utiliser de magasin

à disques XA-10B avec cet appareil. L'utilisation d'un

autre type de magasin à disques risque de provoquer un

cause a malfunction

Disc magazine

Chargeur de disques

Cargador de discos

### **Précautions**

Remarque sur la condensation d'humidité

Par temps pluvieux ou dans des régions très humides, de la densation peut se former sur les lentilles à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, retirez alors le chargeur de disques et attendez environ une heure jusqu'à ce que la condensation se soit évaporée.

Condensación de humedad

Precauciones

En los días lluviosos o en zonas muy húmedas, puede condensarse humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, ésta no funcionará correctamente En este caso, extraiga el cargador de discos y espere durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

# ¤~¥.«e¶•"'•N

afi §N fi

./J/@-i "-

### Insertion d'un disque Inserción de discos

Inserting a disc With the arrow side facing up abeled surface up Avec la partie fléchée tournée vers le haut Etiquette vers le haut Con la superficie de la etiqueta hacia arriba Con el lado de la flecha hacia arriba 10 discs, one in each tray Onglet Lengüeta Use the supplied disc magazine or the disc magazine Emplee el cargador de discos suministrado o el XA-250. XA-250. The disc magazine XA-10B can not be used

El cargador de discos XA-10B no puede utilizarse con esta unidad. Si emplea otro tipo de cargador, puede producir fallos de funcionamiento

¥ifl / \_<G» ""

Notes

To listen to an 8 cm (3 in.) CD, use the separately sold Sony CD adapter CSA-8.

Be sure to always use the specified adapter, as failing to do so may cause a malfunction of the unit. If you use any other adapter, the unit may not operate properly. When using the Sony CD adapter, make sure the three catches on the adapter are firmly latched onto the 8 cm CD.

Do not insert the Sony CD adapter CSA-8 in the magazine without a disc, malfunction may result


 Pour écouter un disque de 8 cm (3 po.), utilisez l'adaptateur Sony CSA-8, vendu séparément, à l'exclusion de tout autre, pour éviter tout problème de fonctionnement. Si vous utilisez un autre adaptateur, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Quand vous utilisez l'adaptateur CD Sony, vérifiez que les trois griffes soient bien en prise sur le CD de 8 cm.
Ne pas insérer d'adaptateur CD Sony CSA-8 dans le chargeur sans disque, car cela pourrait provoquer un dysfonctionn

10 disques, un par plateau
10 discos, uno en cada bandeja
f‡ 10-i "-¡A¤C/@f≪&L, /@-i
discos suministrado o el XA-250.
KA-10B no puede utilizarse con
otro tipo de cargador, puede
ionamiento.


Notas

• Para escuchar un disco compacto de 8 cm, utilice el adaptador de discos compactos
Sony CSA-8, que podrá adquirir por separado. Asegúrese de utilizar siempre el
adaptador especificado, ya que si utiliza otro tipo de adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos
Sony, asegúrese de que los tres enganches del adaptador están firmemente
ajustados al disco compacto de 8 cm, utilice el adaptador de discos compactos
Sony CSA-8, que podrá adquirir por separado. Asegúrese de utilizar siempre el
adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos
Sony, asegúrese de que los tres enganches del adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador de discos compactos
Sony CSA-8, que podrá adquirir por separado. Asegúrese de utilizar siempre el
adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unidad no funcione correctamente. Al utilizar el adaptador es posible que la
unid

\*-a"\forall \forall \f 

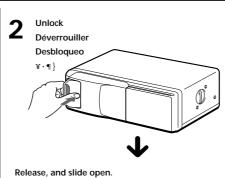

Relâchez et coulissez pour ouvrir. Suelte y deslice para abrir.



To remove Retrait Extracción ¤œ¥X

If the disc magazine does not lock properly
Take out the magazine, and after pressing the ≜ (EJECT) button, re-insert it. Si vous ne pouvez pas fermer le chargeur de disques Sortez le chargeur et, après avoir appuyé sur la touche ▲ (EJECT), réinsérez-le. Si el cargador de discos no se cierra correctamente

Extraiga el cargador, pulse el botón **≜** (EJECT) y vuelva a insertarlo. fp"G "-SX¤Sf‡'Œ'wS.. %-¤œ¥X "-§X;A« ♣U(EJECT\*) ¶s«ÆfA-N¥f,,¶i¥h

**▲** (EJECT)

Use the unit with the door closed

Otherwise, foreign matter may enter the unit and minate the lenses inside the changer. Utiliser cet appareil avec la trappe fermée Sinon, des corps étrangers pourraient pénétrer dans l'appareil et encrasser les lentilles dans le lecteur. Fmnlee la unidad con la puerta cerrada De lo contrario podrian objetos extraños y

When a disc magazine is inserted into the CD changer or the reset button of the connected car audio is pressed the unit will automatically be activated and lead the information on the CDs.

When the information on all the CDs in the disc magazine has been read, the unit will automatically stop operation Quand un chargeur de disques est inséré dans le changeur de CD

ou si la touche de réinitialisation de l'autoradio raccordé est enclenchée, l'appareil se met automatiquement en marche et reproduit les CD. Lorsque tous les CD du chargeur ont été reproduits, l'appareil s'arrête automatiqeme Cuando inserta un cargador de discos en el cambiador de discos

compactos, o si está pulsado el botón de reposición del equipo de audio para automóvil conectado, la unidad se activará automáticamente y leerá la información de los discos compactos Una vez leida la información de todos los discos compactos del cargador de discos, la unidad detendrá automáticamente la

&-^ /W"@ロ`\ " " S\_«h;A•|f‡,--«fi¶i/J ",S,-...•«"- ,/"‡†"" # z^YMsfi;A ",SY-Nf '#QJE¶};^""acCD/W"",Œfi= • ""S,, "-SX//' CD/W"", Cfi fi ; A ,, SY-Nf " -/-

"-§X¶•"

# Notes on the disc magazine

- Do not leave the disc magazine in locations with high temperatures and high humidity such as on a car dashboard or in the rear window where the disc magazine will be subjected to direct sunlight.
- Do not place more than one disc at a time onto one tray. otherwise the changer and the discs may be damaged. • Do not drop the disc magazine or subject it to a violent
- When the tray comes out Normally, the trays will not come out of the magazine. However, if they are

pulled out of the magazine, it is easy to re-insert them.

Lorsque le plateau sort

En principe, les plateaux ne sortent pas du chargeur. Toutefois, s'ils sortent du chargeur, il est facile de les réinsérer

- chaud ou très humide comme sur le tableau de bord ou sur la plage arrière de la voiture où il serait en plein soleil. Ne pas insérer plus d'un disque à la fois sur le plateau,
- sinon le changeur et les disques risquent d'être • Ne pas laisser tomber le chargeur de disques ni le cogner.

### Remarques sur le chargeur de disques • Ne pas laisser le chargeur de disques dans un endroit très

## Notas sobre el cargador de discos No lo deje en lugares muy húmedos o con temperaturas altas, como en el salpicadero del automóvil o en la

- ventanilla trasera, expuesto a la luz solar directa.
  - No inserte más de un disco en una bandeja de una vez, ya que en caso contrario el cambiador y los discos pueden
    - No lo deje caer ni lo exponga a golpes violentos.

- /£>n§ "-§X'æ,mfb "•-;B " a ""faftp'æfb¤T¤fi» ; "O/W' | ¤fi«Æ ;/U ¥ "-SX•| "%- • | "%- • fiq¤ ¶S¥æ"" fa/Ł • /@> f «%L/W/£>nfPfi ,,'æ/@-i\H/W\"\S\_«h;A\ifl •|
- "-§X-…,¤fa/W',¤ ¤ -jflP\"%~ »

With the cut-away portion of the tray facing you, insert the right corner of the tray in the slot, then push in the left corner until it clicks. izquierda hasta oír un chasquido

Do not insert the tray upside down or in the wrong direction. Avec la portion découpée du plateau vous faisant face.

insérer le coin droit du plateau dans la fente, puis enfoncer le coin gauche jusqu'au déclic.  $\langle E f/JY^n \pi/f Y \pi Yd \cdot f/n^T$ 

Ne pas insérer le plateau à l'envers ou dans le mauvais sens

# Con la parte de corte de la bandeja hacia afuera, inserte la esquina derecha de dicha bandeja en la ranura y, a continuación, ejerza presión en la esquina

No inserte la bandeja al revés o en la dirección incorrecta

 $f \text{ $\%$L} f \text{ $\%$I}^*/f \text{ $\%''$} / @^ \cdot \text{ } f \text{ } / \text{$V/$L} f \text{V-N} f \text{ $\%$L} \text{ $\text{L} \text{ $L$ 

, · ; f «%Lfi ; A/`/--;/`/F>-'.¿@/ŁfV

## Notes on compact discs

A dirty or defective disc may cause sound drop-outs during playback. To enjoy optimum sound, handle the disc

- Handle the disc by its edge, and to keep the disc clean, do not touch the unlabeled surface. (fig. A)
- un état propre, ne pas le toucher sur la surface non imprimée. (fig. (A)) • Do not stick paper or tape on the disc. (fig. B) Ne pas coller de papier ou de bande adhésive sur le • Do not expose discs to direct sunlight or heat sources such as hot air-ducts. Do not leave discs in a car • Ne pas laisser les disques en plein soleil ou près d'une parked in direct sunlight where there can be a considerable rise in the temperature inside the car
- · Before playing, clean the discs with an optional cleaning cloth. Wipe each disc in the direction of the
- arrows. (fig. D) Do not use solvents such as benzine, thinne commercially available cleaners or antistatic spray

### Notes on discs

If you use the discs explained below, the sticky residue can cause the CD to stop spinning and may cause malfunction  $% \left( \mathbf{p}_{1}\right) =\mathbf{p}_{1}\left( \mathbf{p}_{2}\right)$ or ruin your discs.

or from ink, or glue leaking from under the stickers).

- There are paste residue. Ink is sticky. (fig. E) Do not use rental CDs with old labels that are beginning
- Stickers that are beginning to peel away, leaving a sticky residue. (fig. F)

# to peel off

Do not use your CDs with labels or stickers attached. Labels are attached. (fig. G)

Remarques sur les disques Si vous utilisez les disques décrits ci-dessous, le résidu Do not use second-hand or rental CDs that have a sticky adhésif risque de provoquer l'arrêt de la rotation du CD et residue on the surface (for example from peeled-off stickers d'entraîner un dysfonctionnement ou d'endommager vos

Si la bandeja se sale

fafA§ ¥f,,.:f^\h""

Normalmente, las bandejas no se salen

del cargador. No obstante, si esto ocurre

pueden volver a insertarse con facilidad.

‡q-`;Af«&L<O/f•|-q "-\$X//+ f¤"" <O,U/@‡Q' ¥X† ~ "-\$X;A-z¥i¥H« ^†‡

disque. (fig. B)

N'utilisez pas de CD de seconde main ou de location qui présentent des résidus adhésifs à la surface (par exemple d'étiquettes décollées ou d'encre, de colle dépassant de l'étiquette).

source de chaleur comme des conduits d'air chaud. Ne

pas laisser les disques dans une voiture garée en plein soleil car la température de l'habitacle risque

Avant la lecture, essuyer les disques avec un chiffon

Ne pas utiliser de solvants tels que de la benzine, du

commerce ou de vaporisateurs anti-statiques destinés aux

diluant, des produits de nettoyage vendus dans le

d'augmenter considérablement. (fig. C)

le sens des flèches. (fig. D)

- Résidus de colle. L'encre colle. (fig. E) N'utilisez pas de CD de location avec d'anciennes
- étiquettes qui commencent à se décoller. • Les étiquettes qui commencent à se décoller laissent des résidus adhésifs. (fig. F)
- N'utilisez pas vos CD avec des étiquettes ou des autocollants apposés dessus.

  • Les étiquettes sont fixées. (fig. G)

### Remarques sur les disques compacts Notas sobre discos compactos

- Un disque sale ou défectueux peut provoquer des pertes de Es posible que se produzca ausencia de sonido durante la son à la lecture. Manipuler le disque comme suit pour reproducción, si el disco está sucio o es defectuoso. Para obtenir un son optimal. lisfrutar de una calidad de sonido óptima, utilice el disco Manipuler le disque par son arête et le maintenir dans
  - de la siguiente forma • Maneje el disco por los bordes. Para mantenerlo limpio, no toque la superficie sin etiqueta. (fig. A)
  - No adhiera papeles ni cinta sobre el disco. (fig. B) No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes térmicas, como conductos de aire caliente. No deje los discos en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa donde pueda producirse un considerable
  - aumento de temperatura en el interior de dicho automóvil. (fig. C) Antes de la reproducción, limpie los discos con un paño de limpieza opcional en la dirección de las flechas. (fig. D)
  - No utilice disolventes como bencina, diluventes. productos de limpieza disponibles en tiendas del ramo ni osoles antiestáticos destinados a discos analógicos.

### Notas sobre los discos

Si emplea los discos descritos a continuación, el residuo adherente puede causar que el CD deje de girar y producir fallos de funcionamiento o dañar los discos. No utilice discos compactos de segunda mano o de alquiler

que tengan residuos adherentes en la superficie (por eiemplo, de adhesivos despegados o tinta, o de restos de pegamento de los adhesivos) • Residuos adherentes. Tinta adherente. (fig. E)

- No utilice discos compactos de alquiler con etiquetas viejas que estén comenzando a despegarse.
- Adhesivos que empiezan a despegarse, dejando un residuo adherente. (fig. F) No emplee discos compactos con etiquetas o adhesivos
- Etiquetas adheridas. (fig. G)

### "pfig "-¶•"

- "--.../F'. S.; A¥ifl | fb'x fi o¥"`n> +  $x^{\phi}$ , ‡  $\ensuremath{\text{@u}} fn``" > \&L-1Y ;A\&-« • fp/U' >zY;&Tfafi‡ "-$ • %-fit "-^ %t\H«O«Ø "-+M... ;A/£>n- ~+\S¶K...-^/-\" "->-
- ·/f>nfb "-/W¶Kfl"-ł'.′H&fj-la, 'B|;^
  •/f>nfb "-/W¶Kfl"-ł'.′H&fj-la, 'B|;^
  •/f>n "-... "S' "&fig¶§¥œ/U'.... fi " ¥...-/\$£fif>n§ "'æfb nfb"¢¶§/U""aT¤fi, ¡Af]< a", •|/ a ≮ """•"«
- 'æ> «e;A‰—¥,¿`°¥""#M...¥,¥< ¿«ł fi†fp,"""—¥ ‡"u‰b Y ' « /ŁfV ¿¢ł;]"ˇD;^
- R,,q...Qfig fl ¥ • » fl†M... - "-

# ″-¶•"

 $fp GaY_{U}- > z - A hfldfb - M'' Hhff GD - f$ "'•N§O¤'\." >-• fldf\:\f\G\"/G/ '' "-\CI\Xfl\\" "†]¤ fp...,-../E..-" ``"f , m; AfL ¥; A• s¶K..-" ^ &t• ,¥X`"fh l

- f‡¥... fifL ¥'. · l´H%f%kk,, `E;^ §O¥,¤"f ...- ‡Q>Ø' ""¥XD "--
- ...- ‡;/ >0′;Afid/U´H''為病以、【F;^ §O¥.•s¥[¶K/F...- '.fl"-②D" "¶K...-'/;],"【G;^

# F This way T%5¥

**Specifications** 

Frequency response Wow and flutter

Signal-to-noise ratio

Power requirement

Optional accessories

Spécifications

Pleurage et scintillemen

Rapport signal sur bruit 94 dB

Réponse en fréquence 10 - 20.000 Hz

Current drain

Laser diode properties Material: GaAlAs

### Características

- Cambiador de discos compactos portátil compatible con
- el sistema BUS de Sony.

   Sistema electrónico de protección (ESP) para evitar el
- salto de sonido. (sólo CDX-737)
- Diseño compacto que ahorra espacio para instalación
- vertical, horizontal, suspendida o inclinada.
- Filtro digital de sobremuestreo óctuple para ofrece sonido de gran calidad.
- Convertidor digital/analógico de 1 bit. Program memory function (función de memoria de
- programa)\* para preseleccionar los temas preferidos de los discos del cambiador y reproducirlos en el orden que desee. (sólo CDX-737)
- Custom file function\* (función de archivo personalizado) para asignar nombre y visualizar el título
- de cada disco. (sólo CDX-737/636) Función CD TEXT\*\* para visualizar la información CD
- TEXT en el visor de la unidad principal.
- Sólo disponible si se conecta a una unidad principal que
- admita esta función de memoria de programa. \*\* Disponible sólo si se conecta a una unidad principal que admita esta función y reproduzca discos CD TEXT. El modelo CDX-601 no muestra el nombre de los

### Caractéristiques

**Features** 

1 bit D/A converter.

(CDX-737 only)

• Système BUS Sony compatible avec le changeur de CD

• Sony BUS system compatible mobile CD changer.

ESP (Electronic Shock Protection) system for

Compact and space-saving design for vertical, horizontal, suspended or inclined installation.

Program memory function\* for preselecting your

Custom file function\* for custom naming and displaying the title of each disc. (CDX-737/636 only)

Only available when connected to a main unit that supports

\*\* Only available when connected to a main unit that supports

• CD TEXT function\*\* for displaying the CD TEXT

this function and playing back a CD TEXT disc.

CDX-601 does not display a track name

favorite tracks from the discs in the changer, and playing

sound skipping. (CDX-737 only)

• 8 fs digital filter for high quality sound.

them back in the order you want.

information on the main unit's display

- Système électronique de protection contre les chocs (ESP) qui évite les interruptions du son. (CDX-737 uniquem Modèle compact et peu encombrant pouvant être installé à
- l'horizontale, à la verticale, suspendu ou incliné. • Filtre numérique 8 fs pour obtenir un son de haute qualité.
- Fonction de mémoire de programmation\* pour présélectionner vos plages préférées sur les disques du changeur et en activer la lecture dans l'ordre de votre choix. (CDX-737 uniquement)
- La fonction de personnalisation de lecture\* permet de personnaliser la désignation et l'affichage du titre de chaque disque. (CDX-737/636 uniquement) • Fonction CD TEXT\*\* permettant d'afficher les
- informations CD TEXT sur l'écran d'affichage de l'appareil principal \* Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil
- principal supportant cette fonction. \*\* Uniquement disponible en cas de raccordement à un appareil principal supportant cette fonction et reproduisant un disque CD TEXT.

Compact disc digital audio

10 – 20,000 Hz Below the measurable limit

BUS control output (8 pins)

Analog audio output (RCA pin)

800 mA (during CD playback)

800 mA (during loading or

Approx.  $262 \times 90 \times 181.5 \text{ mm}$  $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ in.})$ 

Approx. 2.1 kg (4 lb. 10 oz.)

Parts for installation and

Disc magazine XA-250

Source selector XA-C30

Compact disc single adaptor

Audionumérique pour disque

En-deça du seuil mesurable

Sortie de commande BUS

Sortie audio analogiqu

800 mA (lecture de CD)

l'éjection d'un disque)

800 mA (pendant l'insertion ou

-10°C à +55°C (14°F à 131°F)

 $(10^{3}/8 \times 3^{5}/8 \times 7^{1}/4 \text{ po.})$ 

saillies et commandes nor

Env. 2.1 kg (4 liv. 10 on.)

Chargeur de disques (1)

Pièces de montage et de raccordement (1 jeu) Adaptateur pour disques de 8 cm

(masse négative)

(3 po.) CSA-8

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis

CC sur batterie de voiture 12 V

Chargeur de disques XA-250 Sélecteur de source XA-C30

(8 broches)

(broche RCA)

12 V DC car battery

Disc magazine (1)

(negative ground)

connections (1 set)

(w/h/d) not incl. projecting parts

**Emission Duration: Continuou** 

Laser out-put Power: Less than

Wavelength: 780 nm

44.6 µW\*

\* This output is the value measured at a distance of 200 mm

94 dB

ejecting a disc)
Operating temperature -10°C to +55°C (14°F to 131°F)

Design and specifications are subject to change without

from the objective lens surface on the Optical Pick-up Block

Le CDX-601 n'affiche pas le titre des plages

- Sonv BUStt > fie"" "f:CD . «"- =
- 8fs. fr'o"i "¥,' ·£ "≻ %Ł
- 'w»s¤ 'v¥\\*I¥,' 'w»s'RfW'M-a¥ fU "-""...-^D
- CD TEXT ; ]CD / \frac{\pma}{\pma} \frac{\pma}{

Audiodigital de discos compactos

Salida de control BUS

(toma RCA)

–10 a +55°C

Aprox. 2,1 kg

(negativo a masa)

Cargador de discos (1)

conexiones (1 juego)

sencillo CSA-8

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso

Componentes de montaje y

Cargador de discos XA-250

"pfig "-(CD). fr`n W¤t†. 10- 20,000 Hz

`n W¿Ø¥\$RCA ,}:

800 mA], 'æ' - ¥X/@ "-//;'

/£§t< ¥X‡;/ 'M--¤ "

12 V D@T¤fi,qf; ]>t- fa;^

fw,,'M- %u¥.‡;¾1fiM;^ CD ‡ "-´ - CSA-8

/j<ø...e262 "90; `a†'181.5 mm

§C' ¥i·œ¶q>>«

BUS --¤ ¿Ø¥%]8,};^

800 mA]...&'æ CD//

/j<ø2.1 kg

"-§X(1)

"-§XXA-250

"q•‰¿ XA-C30

Selector de fuente XA-C30

Adaptador para disco compacto

de disco compacto)

expulsión de un disco)

Consumo de corriente 800 mA (durante la reproducción

Salida de audio analógica

800 mA (durante la carga o

Aprox.  $262 \times 90 \times 181,5 \text{ mm}$ 

(an/al/prf), excl. partes y controles

Batería de automóvil de 12 V CC

### flSʻI

- >n""¶¶§''æ>;]CDX-737< >>;^
- ; ]CDX-737/636>>;^
- \* >>' ‡s- ¤ ¤ªf‡/j¥\fl ""\D fi+ f‡fi^ \*\* >> ' \$s- ¤ ¤af\$\fi ""\fD fCD\note TEXT "-fi f\$
- $CDX-601 \, \text{m}^{-}/\text{E}^{-a}\text{Y} f-fW$

**Especificaciones** 

Relación señal-ruido 94 dB

Temperatura de funcio

Alimentación

‡Wfi

W†v-T ‡

"q<yfilfl

Respuesta en frecuencia 10 - 20.000 Hz

Fluctuación v trémolo Inferiores al límite medible

# SONY

# Compact Disc

3-867-910-12 (1)

### Operating Instructions

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

¤~¥,»;'œfi

### Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear of the CD changer.



CDX-737 CDX-636 CDX-601 CDX-60X

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- is connected.


You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual

# CAUTION

could void your authority to operate this equipment.

# Liste des composants Lista de componentes

"s¥ /@~ " Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions. Los números de la lista corresponden a los de las instrucciones.

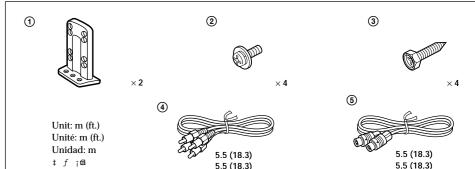

# Changer

Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this

Model No. CDX-737/636/601/60X Serial No. \_



Sony Corporation © 2000 Printed in Thailand

### For the customers in the USA

# WARNING


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital  $\,$ cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

- one or more of the following measures:
- Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

# Parts list

The numbers in the list are keyed to those in the instructions.

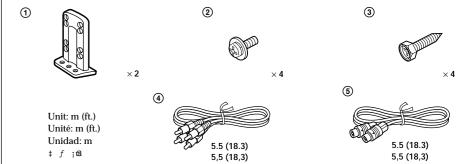











Not this way Asi no /£¥;%T

















# Installation

# Installation

# Instalación

**Precauciones** 

calefacción).

autorroscantes.

suministrada.

vaya a instalar la unidad.

tornillos ni por la propia unidad.

• Utilice sólo los tornillos suministrados.

otro lado de la superficie de montaje.

¤~¥.≪e¶•"'•N

• %- • /UfCfU¶ ¥J† ¿ fw,,f ,m;G

;-/£>n§ "'æfbfh,-'.f^''\"fa/Ł

-" `•Nfw,, "f ,m/U>-/£>nf‡"q%u§ -'. t"

"∕£¥i"‰– • fig¤ ¶§¥œ

;-/f>n- "... S«B//'...Ø- a‡B

;-/p/ §0 § • ` ‡ v ~p¶,/F;U ~o%c

;-§0- "¤ ¤ -jflP""-\_

""/z'Z' •1¶.

•>>¤~¥'" -a""; + ∧

;- "/£fl D¤ ¶W,5७J`"•¯« ¢fp - n' °¢¶§/U`″¤/TÞ)£i

### **Precautions**

- Choose the mounting location carefully, observing the following:
- The unit is not subject to temperatures exceeding 55°C (131°F) (such as in a car parked in direct sunlight).
- The unit is not subject to direct sunlight
- The unit is not near heat sources (such as heaters).
- The unit is not exposed to rain or moisture. — The unit is not exposed to excessive dust or dirt.
- The unit is not subject to excessive vibration.
- The fuel tank should not be damaged by the tapping screws.
- There should be no wire harnesses or pipes under the place where you are going to install the unit.
- The spare tire, tools or other equipment in or under the trunk should not be interfered with or damaged by the screws or the unit itself.
- Be sure to use only the supplied mounting hardware for a safe and secure
- Use only the supplied screws.

How to install the unit

• Make holes of  $\emptyset$  3.5 mm ( $^5/_{32}$  in.) only after making sure there is nothing on the other side of the mounting surface.

The brackets ① provide two positions for mounting, high and low. Use the

appropriate screw holes according to your preference.

### **Précautions**

- Choisir l'emplacement de montage en tenant compte des observations suivantes:
- La unidad no queda sometida a temperaturas superiores a los 55°C (como — Appareil non soumis à des températures dépassant 55°C (131°F) (comme dans une voiture parquée au soleil). — La unidad no queda sometida a la luz solar directa.
- Appareil non soumis au rayonnement solaire direct.
- Appareil à l'écart de sources de chaleur (comme des radiateurs).
- Appareil non exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Appareil non exposé à des poussières ou à des souillures en excès.
- Appareil non exposé à des vibrations excessives. — Vérifier que le réservoir d'essence ne risque pas d'être endommagé par les
- vis taraudeuses. — Il ne doit pas y avoir de faisceau de fils ou de tuyaux à l'emplacement du
- montage.
- Vérifier que l'appareil ou les vis ne risquent pas d'endommager ou de
- gêner la roue de secours, les outils, ou autre objet dans le coffre. • Pour garantir la sécurité de l'installation, utiliser uniquement le matériel de
- montage fourni. • Utilisez uniquement les vis fournies.
- Ne percez les trous de 3,5 mm (5/32 po.)ø qu'après vous être assuré qu'il n'y avait rien de l'autre côté de la surface de montage.

### Installation de l'appareil

Les supports ① offrent deux positions de montage, haut et bas. Utilisez les

### Installation horizontale

trous de vissage appropriés en fonction de vos préférences.

# Instalación de la unidad

Los soportes ① proporcionan dos posiciones de montaje, alta y baja. Utilice los orificios para tornillo apropiados según sus preferencias.

• Elija cuidadosamente el lugar de montaje y tenga en cuenta lo siguiente:

— La unidad no queda cercana a fuentes térmicas (como aparatos de

en un automóvil aparcado a la luz solar directa).

— La unidad no queda expuesta a la lluvia o a la humedad.

— La unidad no queda sometida a vibraciones excesivas.

— La unidad no queda expuesta a polvo o suciedad excesivos.

— El depósito de combustible no deberá dañarse con los tornillos

— No deberá haber mazos de conductores ni tubos debajo del lugar donde

— La rueda de repuesto, las herramientas, u otros equipos situados dentro o

• Para realizar una instalación segura, emplee solamente la ferretería de montaje

• Antes de hacer los orificios de ø 3,5 mm, compruebe que no haya nada en el


debajo del portaequipajes no deberán verse interferidos ni dañados por los

# Instalación horizontal

/ < ①·£¤ /F¤ " fw,,f ,m;A "'M§C;C, u-z""f ...{;A%-¤~\\\ fX A""\\\\ ;C

j-f §1%c//'./U>-""; >L; A/uma'.m \L; ]; ""mefs/f\in m ""fw,, \; v'

### / ¥>fw,,

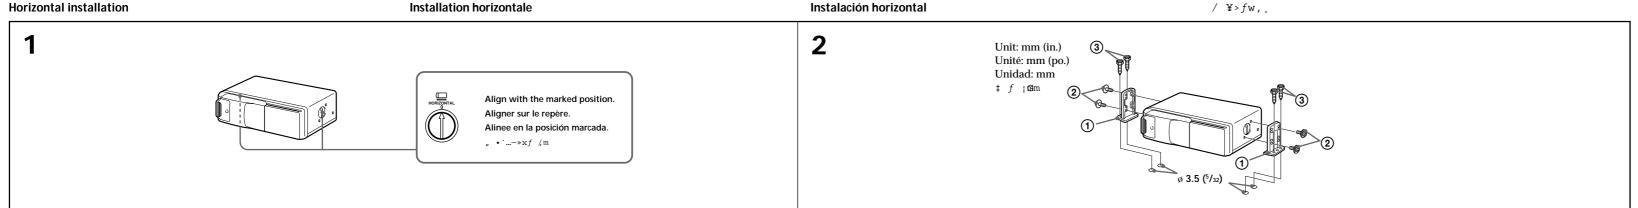


### Vertical installation

### Installation verticale

### Instalación vertical

# % "%fw,,

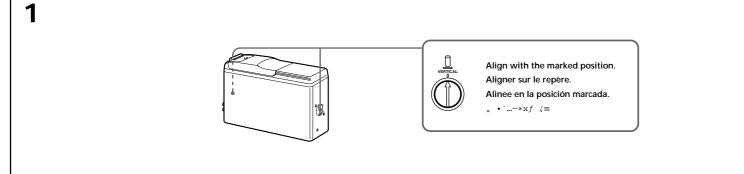

# Unit: mm (in.) Unité: mm (po.) Unidad: mm ‡ *f* ; **c**4m

### Suspended installation

When the unit is to be installed under the rear tray etc. in the trunk

- compartment, make sure the following provisions are made. • Choose the mounting location carefully so that the unit can be installed horizontally.
- Make sure the unit does not hinder the movement of the torsion bar spring etc. of the trunk lid.

### Installation suspendue

- Si l'appareil doit être installé sous la plage arrière dans le coffre, par exemple, observer les précautions suivantes.
- Bien choisir l'emplacement pour pouvoir installer l'appareil à l'horizontale. • Vérifier que l'appareil ne gêne pas les mouvements du ressort de fermeture du coffre, entre autres.


### Instalación suspendida


- Si va a instalar la unidad debajo de la bandeja trasera, etc., del maletero, tenga
- Elija el lugar de montaje cuidadosamente de forma que sea posible instalar la
- Asegúrese de que la unidad no dificulta el movimiento del muelle de la barra de torsión, etc., de la tapa del maletero.

### ~a- fw,.

- •/p/ fa¿ fl / ¥>fafw,, ""f ,m
- $\bullet \&T > \{ \qquad \ \ \, "<0\S_/£ \bullet \mid `` \dots, « \textit{R} f \ \S1\&c > \ ``"\S \textit{R}-- \dots u ´fi \ Y$

### Unit: mm (in.) Unité: mm (po.) Unidad: mm ‡ *f* ; **c**£m

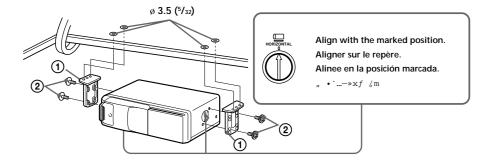

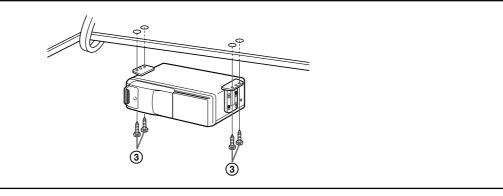

### Inclined installation

After installing the unit, align the dials with one of the marks so that the arrows are as vertical as possible.


### Installation inclinée


Après avoir installé l'appareil, alignez les disques sur un repère de façon à ce que les flèches soient dans la position la plus verticale possible

### Instalación inclinada

Una vez instalada la unidad, alinee los diales de forma que una de las marcas de las flechas se encuentre en la posición más vertical posible.

### $\P - fw$ ,

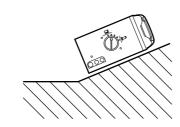

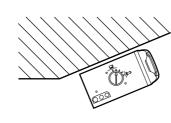

Be sure to align the left and right dials with the same mark.

Veillez à aligner les disques gauche et droite sur le même repère.

Asegúrese de alinear los diales izquierdo y derecho con la misma marca.

¥";B¥k« &L/@'w‡£>n" • 'fP/@...-»x

# Connections/Connexions/ Conexiones/ ‡s-

For details, refer to the Installation/Connections manual of the car audio. Pour plus de détails, consulter le manuel d'installation/connexions de l'autoradio. Con respecto a los detalles, consulte el manual de instalación/conexiones del sistema de audio del

, † %—  $f f U \dagger £ «~"" f w, ; \ddagger s / »; ' œ$ 

Connection diagram/Schéma de connexion/Diagrama de conexión/

